

MANUAL DE USUARIO

Sistema de Posicionamiento Global

Pantalla principal	3
Configuración	4
Configuración de la velocidad y alertas	5
Selección de radares	5
Modo ahorro de batería	6
Modo Navegación	6

PANTALLA PRINCIPAL




En función de los avisos de radares que tenga activados, se mostrarán en pantalla/audio las indicaciones siguientes a medida que se vaya acercando a los puntos:




Icono de tipo de radar



CONFIGURACIÓN

Acceda al menú de configuración pulsando el botón  de la pantalla principal.

Aparecerá el siguiente menú.

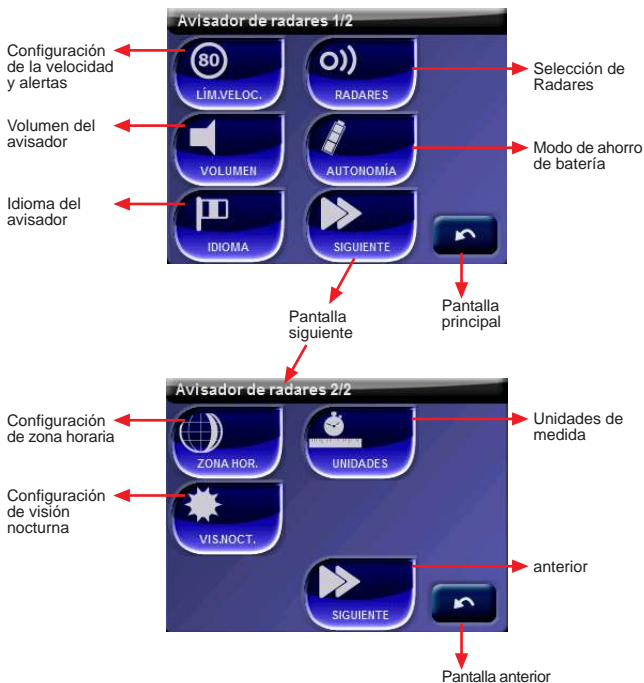

CONFIGURACIÓN DE LA VELOCIDAD Y ALERTAS

Limite velocidad

Fijar límite velocidad:
Límite oficial de cada vía

Aviso de velocidad:
Alerta visual

Alerta radar:

Distancia alerta radar:
Automático

Mostrar radares:

Velocidad para avisar rad...
Avisar siempre

Confirmar cambios

Selección de la velocidad tope para indicación visual/sonora

Tipo de aviso de la velocidad tope

Habilitar avisos de radares

Distancia de antelación deseada para el aviso de radares

Habilitar mostrar radares

Configuración del aviso de radares según velocidad

SELECCIÓN DE RADARES

Radares

Puntos negros

Controles de alcoholemia

Cámaras camufladas

Cámaras exclusivas


Cámaras fijas

Volver a la pantalla de avisador de radares

Activar/Desactivar los distintos tipos de avisos

6 items encontrados

MODO DE AHORRO DE BATERÍA

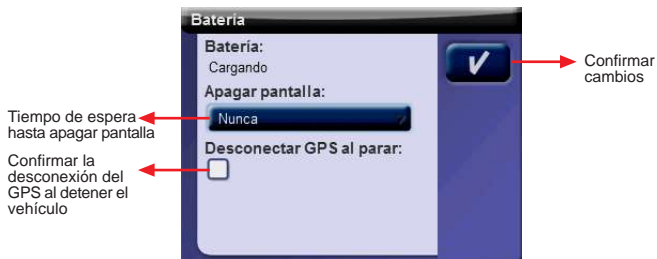

NOTA: Cuando el modo de ahorro está activo, la pantalla se apagará después del tiempo establecido. Para volver a encender la pantalla, toque el display. **No pulse el botón encender/apagar cuando el display este apagado.**

El display se enciende automáticamente al aproximarse a un radar.

MODO NAVEGACIÓN

En el modo navegación encontrará la siguiente pantalla (si ha activado la licencia).

